LU 252253817A D30 Portugais.book Page 1 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

SAGEM D30T

Manual de Instruções

SAGEM D35C

ASPECTOS PRELIMINARES

Estimado cliente,
Acaba de adquirir um telefone DECT e agradecemos-lhe a confiança que depositou em nós.
Este material foi fabricado com o maior cuidado, se encontrar dificuldades na sua utilização, recomendamos-lhe que consulte este manual. Também encontrará informações no site:

http://www.sagem.com/faq

Para o seu conforto e segurança, aconselhamos-lhe a ler atentamente o seguinte parágrafo:

Recomendações e instruções de segurança

Não instale o seu telefone DECT em recintos húmidos (casas de banho, sala de lavar roupas, cozinha, etc.), a menos de 1,50 m de uma zona com água ou no exterior. O seu aparelho deve ser utilizado numa área com uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 45°C.

Utilize exclusivamente o adaptador fornecido e ligue-o à rede conforme as instruções de instalação deste manual e as indicações da etiqueta adesiva (tensão, corrente, frequência da rede eléctrica). Como medida de precaução, em caso de perigo, os adaptadores de alimentação funcionam como dispositivo de separação em secções da alimentação de 230 V. Devem estar situados junto do aparelho e em local de fácil acesso.

Este aparelho foi elaborado para ser ligado a uma rede telefónica pública comutada (RTPC). Em caso de problemas, deverá em primeiro lugar entrar em contacto com o seu revendedor. Utilize unicamente o cabo telefónico fornecido.

De modo a não danificar o seu telefone, utilize apenas baterias de tipo NiMH 1.2 V 600 mAh recarregáveis homologadas de formato AAA , nunca utilize pilhas não recarregáveis. Coloque as baterias no respectivo compartimento respeitando a polaridade.

Para a sua segurança, nunca coloque o seu telefone na base sem as baterias, ou sem a tampa da bateria, corre o rico de sofrer um choque eléctrico.

As baterias danificadas ou usadas devem ser eliminadas, conforme as instruções de reciclagem mencionadas neste manual.

O seu telefone DECT dispõe de um módulo de telecomunicação com um alcançe de cerca de 50 metros em recintos fechados e de até 300 metros quando utilizado ao ar livre. A proximidade de objectos metálicos (de um televisor, por exemplo) ou de outros aparelhos eléctricos pode reduzir o alcançe.

Alguns equipamentos médicos, sensíveis ou de segurança podem ser perturbados pelas transmissões de rádio do seu aparelho. Em todos os casos, recomendamos-lhe que respeite as normas de segurança.

Em regiões onde há frequentes trovoadas, aconselhamos que se proteja o aparelho com um dispositivo contra sobretensões eléctricas.

Este equipamento não funcionará em caso de falha de energia : para as chamadas de emergência, utilizar um aparelho auto-alimentado pela linha.

O símbolo CE confirma a conformidade dos produtos com as exigências essenciais da directiva 1999/5/CE do Parlamento e do Conselho Europeu referente aos equipamentos hertzianos e aos equipamentos terminais de telecomunicação, para a segurança e a saúde dos utilizadores, relativamente às perturbações electromagnéticas. Em complemento, utiliza eficazmente o espectro de frequências atribuído às comunicações terrestres e espaciais a fim de evitar interferências prejudiciais.

A declaração de conformidade pode ser consultada no site **www.sagem.com** na rúbrica "**suporte**" ou pode ser requisitada na morada seguinte :

Sagem Communication - Customer relations department
4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - France

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 3 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

ÍNDICE

O Telefone 5
Primeiro contacto 5
A base 5
O telefone 6
Ligação 7
Colocar o telefone em funcionamento 8
Desligar e ligar o telefone 8
Substituir as baterias 9
Primeira utilização 10
Tecla de Serviços PT 10
Realizar uma chamada 10
Receber uma chamada 11
Durante uma chamada 11
Rechamada 11
Mãos-livres 11
Transferência de chamadas 12
Durante a comunicação 12
Acesso à agenda ou ao registo 13
Modo secreto 14
Terminar uma chamada 14
Comunicação entre telefones 14
Esquema dos Menus 15
A Agenda 17
Consultar a agenda 17
Criar uma ficha 17
Efectuar uma chamada a partir da agenda 18
Procurar um contacto 19
Realizar uma pesquisa rápida 19
Realizar uma pesquisa avançada 19
Modificar uma ficha 19
Apagar uma ficha 20
Enviar um SMS a partir da agenda 20
Associar um toque a uma ficha da agenda 20
Serviço SMS - Mensagens curtas 21
Enviar uma mensagem 21
Escrever uma mensagem 21
Caracteres especiais 22
Realizar o envio 22
Realizar um envio + 23
Ler uma mensagem 24
Gerir as mensagens após a leitura 25
Modificar o modo de leitura 25
Visualizar o estado da memória 25
Esvaziar as pastas SMS 26
Definições SMS 27
Alterar o número do centro SMS 27
Seleccionar o centro SMS de envio 27
Extensão 27
Alterar a extensão 28
Alterar o período de validade 28
Alterar o relatório 29
Caixas SMS 29
Sub endereço 30
Criar uma caixa pessoal 30
Consultar uma mensagem destinada a uma caixa pessoal 31
Modificar ou eliminar uma caixa pessoal 31
Registo 33
Consultar a lista de chamadas recebidas ou efectuadas 33
Ligar para o último número marcado (Remarcação) 33
Efectuar uma chamada a partir da lista de chamadas recebidas ou efectuadas 34
Consultar a lista de eventos 34
Acessórios 35
O despertador 35
Definir o despertador 35
Activar ou desactivar o despertador 35
Modificar a hora do despertador 35
Modificar o toque do despertador 35
O temporizador 36
Modificar o tempo do temporizador 36
Alterar o toque do temporizador 36
Mostrar ou ocultar a contagem do temporizador 37
Os alertas de aniversário 37
Adicionar um novo alerta de aniversário 37
Consultar um alerta de aniversário 37
Modificar ou suprimir um alerta de aniversário 38
Vigilância 38
Toque 40
Modificar o toque 40
Activar ou desactivar os bips 40
Activar ou desactivar o modo silencioso 41
Definições 42
Programar uma tecla 42
Alterar a data e a hora 42
Ligar e desligar automaticamente 43
Número de acesso ao Voice Mail 43
Modificar o idioma 43
Seguranca 44
Bloquear ou desbloquear o teclado 44
Programar um número de emergência 45
Alterar o código da base 45
Definir o crédito de tempo disponível 46
Definir a restrição de chamadas 47
Autorizar uma comunicação entre três interlocutores 47

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 4 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

ÍNDICE

Outras Definições / Gestão do telefone **48**
Registar um telefone novo na base 48
Modificar a prioridade da base 49
Reiniciar o telefone 49
Registo personalizado de um telefone novo na base 50
Outras Definições / Gestão da base **51**
Pôr a base em modo registo a partir de um telefone 51
Reiniciar a base 51
Apagar o registo de um telefone 52
Alterar o nome da base 52
Outras definições / Gestão da linha **53**
Modificar o tipo de rede 53
Modificar o tipo de marcação 53
Modificar a duração do flash (tecla R) 54
Definir um prefixo 54
Anexo **56**
Manutenção 56
Problemas 56
Características **57**
Ambiente **58**
A embalagem 58
Pilhas e baterias 58
O produto 58
Garantia **59**

O TELEFONE

Primeiro contacto

Coloque a caixa à sua frente, abra a embalagem e verifique que contém os seguintes elementos :

- uma base,
- um telefone,
- uma tampa bateria,
- um transformador da base,
- um cabo telefónico,
- três baterias recarregáveis,
- este manual do utilizador.

Caso tenha comprado um pack DUO ou TRIO, encontrará um suplemento para cada telefone adicional :

- um carregador equipado do seu bloco de alimentação,
- uma tampa bateria,
- três baterias recarregáveis.

A base

Integrar-se-á facilmente no seu ambiente familiar.

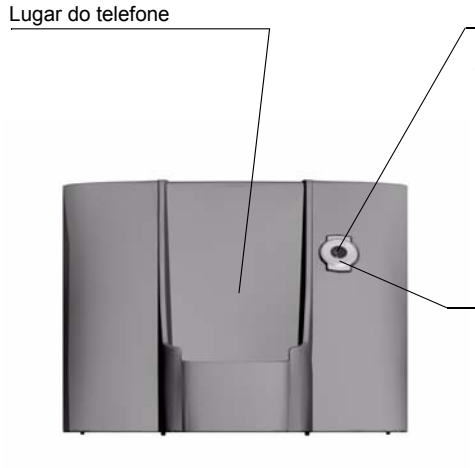

O TELEFONE

O telefone

Com uma concepção ergonómica, apreciará os seus pormenores e as suas qualidade nas suas conversações.

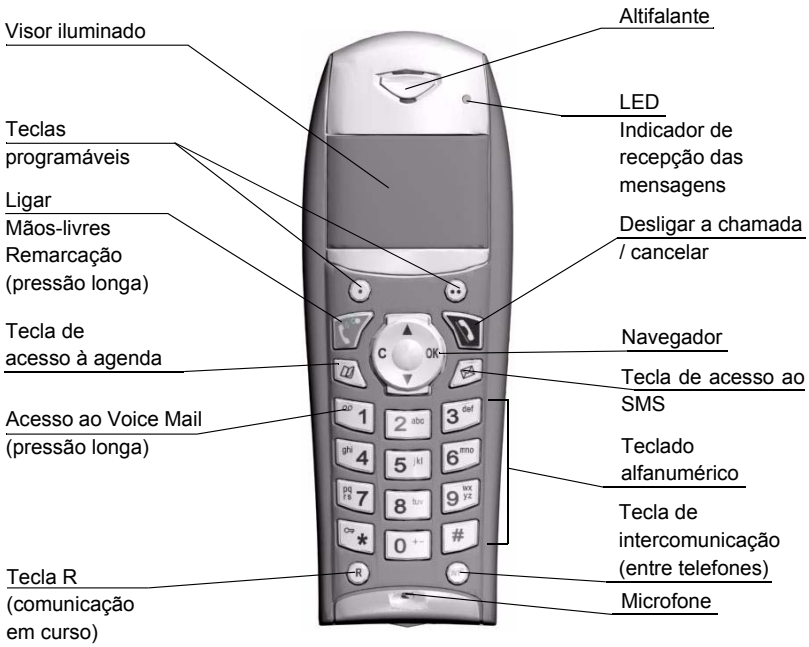

O navegador, elemento de selecção rápida

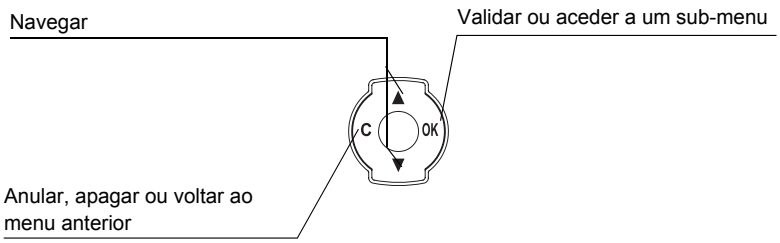

O TELEFONE

O visor, interface visual do seu telefone

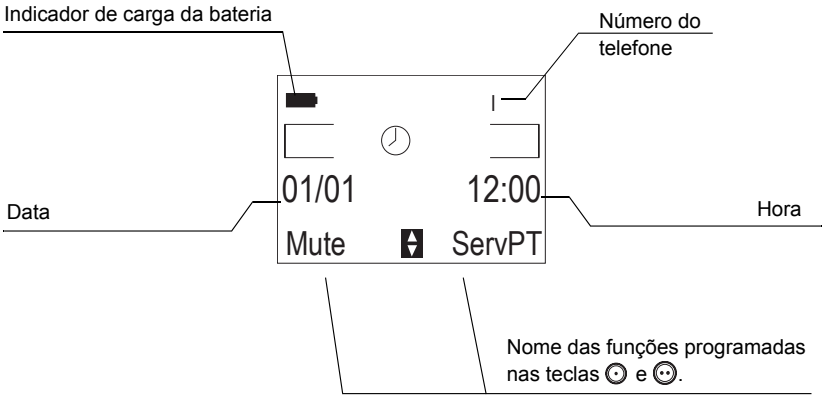

Quando o ícone da bateria está no mínimo, a iluminação do visor é suprimida, o volume da função mãos-livres é diminuido até se iniciar uma nova recarga.

Ligação

Antes de efectuar as ligações, consulte as instruções de segurança que se encontram no princípio deste manual de utilização.

Por baixo da base introduza a ficha do cabo telefónico na tomada telefónica (como indicado na ilustração) e ligue a outra extermidade do cabo à tomada do telefone na parede.

Ligue a extremidade do cabo do adaptador na parte de baixo da base e do adaptador à tomada. O indicador verde situado na base acende-se.

Passe os fios pelas guias e coloque a base no seu local final.

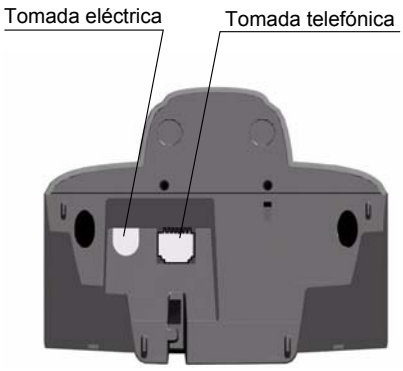

O TELEFONE

Colocar o telefone em funcionamento

Introduza as baterias uma à uma, de acordo com a polaridade indicada. Coloque a tampa no telefone empurrando para cima até fechar.

Retire a película protectora do visor e coloque o telefone na base para carregar completamente as baterias.

O ícone de carga activa-se no visor, assinalando o estado de carga. Quando o ícone estiver cheio, as baterias estarão carregadas.

Utilize apenas baterias recarregáveis homologadas. Antes da primeira utilização, deixe o telefone na base durante pelo menos 12 horas, para garantir um funcionamento excelente da bateria. Enquanto carregam, as baterias podem aquecer, o que é normal e sem risco.

Desligar e ligar o telefone

Para desligar o telefone, prima longamente a tecla vermelha a mensagem ~~"PODER DESLIGADO"~~ aparece no visor. O seu telefone encontra-se agora desligado.

Para ligar o seu telefone, prima longamente a tecla verde . O nome **SAGEM** aparece no visor.

Aparecem informações no visor: o símbolo de carga da bateria, o número do ~~telefone~~ (1 por exemplo), a data, a hora e as teclas de funções.

Substituir as baterias

Prima longamente a tecla vermelha para desligar o telefone. Volte-o para aceder à tampa das baterias.

Pressionar o compartimento da bateria e empurrá-lo para baixo.

Substitua as baterias conforme indicado anteriormente e volte a colocar a tampa no telefone empurrando para cima até fechar.

As baterias usadas devem ser colocados em local ~~edequado~~ em conformidade com as instruções de reciclagem do capítulo Ambiente deste manual.

De modo a não danificar o seu telefone, utilize apenas baterias de tipo NiMH 1.2 V 600 mAh recarregáveis homologadas de formato AAA , nunca utilize pilhas não recarregáveis. Coloque as baterias no respectivo compartimento respeitando a polaridade.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 10 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Contacte a rede de contactos da PT Comunicações para conhecer os serviços diponíveis (apresentação do número,SMS, etc.) e consulte o respectivo tarifário.

Tecla de Serviços PT

Utilize esta tecla para ter acesso rápido e eficiente a alguns serviços e informações de que precisa da vasta rede de contactos sempre ao seu dispor da PT Comunicações:

- **VOICE MAIL** - Acesso ao Voice Mail para ouvir as mensagens que foram gravadas na sua ausência e permitir identificar o número de quem ligou mesmo que não deixe mensagem;
- **PLANOS PT** - Serviço informativo de Planos de Preços da PT Comunicações;
- **ACT. REENCAM.** - Reencaminhamento de chamadas permitindo desviar (reencaminhar) as chamadas recebidas, através da marcação de um código, para um destino à escolha;
- **PORTAL DE VOZ** - Através de um único número acede a vários serviços e informações úteis (Totoloto, Totobola, Lotarias, Tempo, Notícias, Desporto, Horóscopo, Informação Horária, Despertar e Mensagens);
- **DESPERTAR** - Serviço de despertar com informação do estado do tempo;
- **HORA CERTA** - Informação horária;
- **METEREOLOGIA** - Informação do estado do tempo;
- **TOTOJOGOS** - Informação dos resultados do Totoloto, Totobola e Lotaria;
- **TELEGRAMAS NAC** - Serviço de telegramas nacionais;
- **INFORMACOES** - Atendimento personalizado;
- **APOIO CLIENTE** - Serviço de apoio a clientes PT;
- **DES. REENCAM.** - Função para desactivar o reeencaminhamento de chamadas.

Prima a tecla **ServPT**, seleccione a opção pretendida com as setas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

A chamada é efectuada automáticamente para o número respectivo, excepto se efectuar a activação do reencaminhamento. Deverá após os passos anteriores, marcar o número de telefone de destino das chamadas e prima **Valid.** para iniciar o reencaminhamento.

Para voltar a receber chamadas telefónicas, deverá desactivar o reencaminhamento.

Realizar uma chamada

Marque o número do seu contacto no teclado. No caso de se enganar na introdução do número, prima a tecla **C** do navegador para apagar o algarismo errado. Prima a tecla verde do seu telefone para efectuar a chamada.

Também pode efectuar uma chamada da forma seguinte :

- Prima a tecla verde para aceder à linha.
- Marque o número do seu contacto.

Durante a comunicação, pode aumentar ou diminuir o volume do altifalante do telefone com auxílio das setas ▲ ou ▼ do navegador.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 11 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca. Se tiver subscrito o serviço de identificação do chamador, os dados do seu interlocutor aparecerão no visor (excepto se este tiver o número confidencial), no caso contrário, aparecerá no visor a mensagem "CONFIDENCIAL".

Para atender prima a tecla verde .

No fim da conversação, desligue premindo a tecla vermelha .

Durante uma chamada

Durante a comunicação, terá acesso a várias opções premindo **Menu** ⊙.

Seleccione dentro da lista seguinte a opção desejada:
- **MAOS LIVRES** : activar o altifalante do telefone.
- **DESVIO**: tranferir a chamada para outro telefone registado à mesma base.
- **SEGUNDA CHAM.** : efectuar uma segunda chamada.
- **AGENDA** : aceder à agenda.
- **REGISTO** : aceder à lista de chamadas.
- **SECRETO** : desligar o microfone do seu telefone.
- **ServPT** : aceder aos serviços PT durante a comunicação.

Após pressionar a tecla Valid. ⊙, pode seleccionar com as setas ▲ ou ▼ a opção desejada:
- **CHAMADA ESPERA** : permite atender uma segunda chama, colocando a primeira em espera (consulte o parágrafo seguinte, Durante a comunicação, deste ~~capítulo~~.
- **RECHAMADA** : função utilizada após a marcação, quando o seu interlocutor está ocupado ou não atende. Permite ser alertado assim que o seu interlocutor já se encontra disponível.

Rechamada

Após a marcação, pode activar esta função para ser alertado quando o seu interlocutor já se encontrar disponível.

Prima a tecla Menu ⊙, a seta ▲, a tecla OK, a seta ▲, e a tecla **OK**.

Depois de efectuada a marcação desta função, desligue e aguarde que seja alertado, informando a disponibilidade do seu interlocutor.

Mãos-livres

Durante a conversação, é possível activar o altifalante do telefone para isso, prima **Menu** ⊙.

Seleccione **MAOS LIVRES** e prima **Activ.** ⊙.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 12 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Ao premir a tecla verde durante a comunicação, activará directamente o modo mãos-livres do telefone, se voltar a premir novamente essa mesma tecla, o modo mãos-livres ficará desactivado.

Aparece a mensagem **MAOS LIVRES ACTIVO** no visor. Aumente ou diminua o volume com auxílio das setas ▲ ou ▼.

Transferência de chamadas

Esta função é possível quando dispõe de dois ou mais telefones registados na mesma base. Durante a comunicação, pode-se transferir a chamada em curso para outro telefone.

Durante a comunicação, prima **Menu** .

Seleccione com auxílio das setas ▲ ou ▼ **DESVIO** e prima **Valid.** .

Aparecerá a lista dos telefones registados na base.

Seleccione o telefone para o qual pretende ligar com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Cham.** .

O telefone para o qual ligou toca, assim que for atendido, transfira a chamada premindo a tecla vermelha .

Para retomar a chamada antes que o outro telefone seja atendido, prima a tecla **Menu** .

Seleccione **DESL. EM CURSO** com as setas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Durante a comunicação

Durante a comunicação, pode receber outra chamada ou ligar para um segundo número. Poderá então passar de um interlocutor para o outro, ou realizar uma conferência com 3 pessoas (serviços sujeitos a subscrição).

Receber uma segunda chamada quando já está em linha.

Durante a comunicação, é emitido um bip sonoro para o informar de que tem uma segunda chamada em espera. Aparece no visor o número desse segundo interlocutor em espera.

Prima **ACEIT.** para responder a essa nova chamada.

No caso da segunda chamada ser só indicada pelo bip sonoro, deverá utilizar o menu para atender a chamada em espera.

Prima a tecla Menu , a seta ▲ e a tecla OK duas vezes.

A sua primeira chamada é colocada em espera e poderá dialogar com o segundo interlocutor.

Efectuar uma chamada quando já está em linha

Durante a comunicação, para efectuar uma segunda chamada colocando a primeira chamada em espera, prima **Menu** .

Seleccione **SEGUNDA CHAM.** com auxílio das setas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione o número do seu contacto na agenda premindo #, e prima **Valid.** ⊙ ou marque o número com o teclado, e prima **Cham.** ⊙.

A segunda chamada é então iniciada e a primeira fica em espera.

Para passar de uma chamada para a outra

Prima **Menu** ⊙.

Seleccione **ALTERNAR** com as setas ▲ ou ▼.

Prima **Valid.** ⊙. A chamada em curso fica em espera e pode retomar em linha a segunda chamada.

Para terminar uma chamada e continuar com a outra

Prima **Menu** ⊙.

Seleccione **DESL. EM CURSO** com as setas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

A chamada em curso é então definitivamente terminada, pode retomar em linha a segunda chamada.

A utilização desta função só pode ser executada se a sua linha aceitar a instrução R + 1, caso contrário deverá simplesmente desligar a comunicação.

Após tocar, atenderá a chamada que se encontrava em espera. Para mais informações consulte o HelpDesk.

A gestão de chamadas em espera também pode ser feita através da tecla R. As opções passam a ser acessíveis efectuando os processos seguintes:

- Aceitar uma segunda chamada a entrar: R + 2.
- Realizar uma segunda chamada durante a comunicação: R + número do contacto.
- Passar de uma chamada para a outra: R + 2.
- Terminar uma chamada e passar para a chamada em espera: R + 1 ou desligar a chamada.
- Fazer uma conferência entre 3 ~~passoas~~: R + 3 ou R + R.

Para mais informações, contacte o HelpDesk da TELFAX pelo número 214 606 606.

Acesso à agenda ou ao registo

Durante a comunicação, pode consultar a agenda para procurar um número de telefone, um nome programado ou informações sobre as chamadas memorizadas na lista.

Durante a comunicação, prima **Menu** ⊙.

Seleccione com as setas ▲ ou ▼ **AGENDA** ou **REGISTO** e prima **Valid.** ⊙.

Se desejar voltar ao menu de comunicação, prima ⊙.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 14 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Modo secreto

Durante a comunicação, pode ~~passar~~ o ~~modo~~ secreto, o microfone do seu telefone fica desligado, o seu interlocutor não ouvirá mais a conversa.

Para activar o modo secreto

Durante a comunicação, prima **Menu** .

Seleccione com as setas ▲ ou ▼ **SECRETO** e prima **Valid.** .

A mensagem **MODO SECRETO** aparece intermitente no visor.

Para desactivar o modo secreto

Durante a comunicação prima **Sair** .

A mensagem **MODO SECRETO** desaparece.

*Também pode activar o modo secreto com uma pressão longa na tecla **C** do navegador. Para desactivar pressione brevemente a tecla **C**.*

Terminar uma chamada

No fim da conversação, prima a tecla vermelha .

Comunicação entre telefones

Para comunicar entre eles, os dois telefones devem estar registados à mesma base e num perímetro de alcance da base.

As chamadas entre telefones não são contados no crédito de tempo.

Para uma chamada entre telefones, premir a tecla .

Seleccionar com as teclas ▲ ou ▼ o telefone pretendido. Premir **Cham.** .

O telefone seleccionado toca. Atender o segundo telefone com a tecla verde .

Para terminar a chamada, premir a tecla vermelha .

Também pode facilmente chamar outro telefone conhecendo o seu número.

A partir do telefone em standby, introduza o número e prima a tecla verde .

ESQUEMA DOS MENUS

Pode navegar dentro dos menus utilizando o navegador .

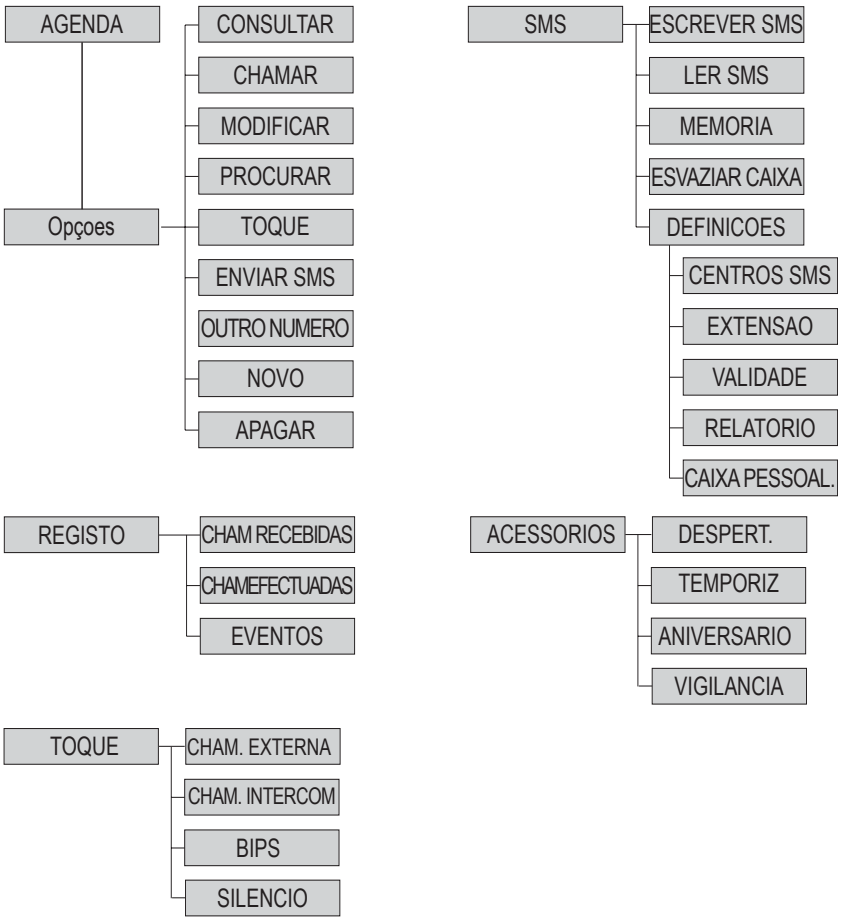

ESQUEMA DOS MENUS

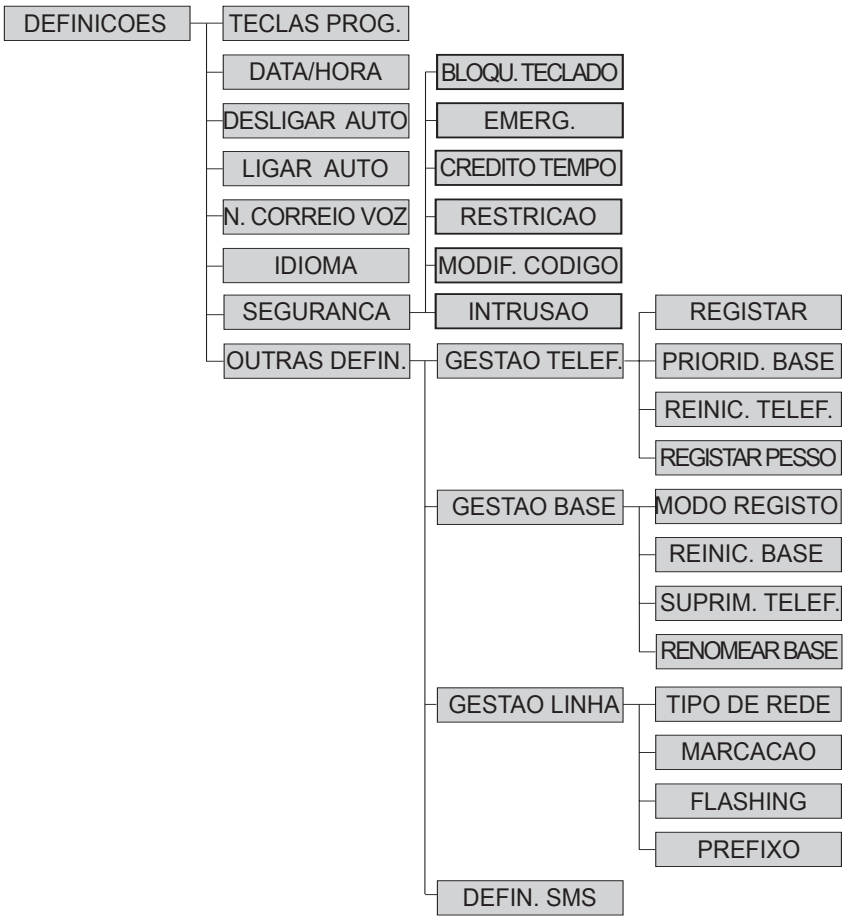

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 17 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

A AGENDA

Pode gravar 100 fichas na agenda do telefone. Cada uma pode conter o nome do contacto até 12 caracteres (espaços incluídos), com o respectivo número de telefone até 24 dígitos e um ícone caracterizando o tipo de número (trabalho, casa, telemóvel...)

Pode associar um toque diferente a cada ficha e criar assim os seus próprios grupos de chamadas (para isso, deverá ter o serviço de apresentação do número activo, para mais informações ligue 16200).

Consultar a agenda

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **AGENDA** no visor, prima **Valid.** (também pode aceder directamente à agenda através da tecla).

A lista das fichas da agenda aparece ordenada alfabeticamente.

*Na primeira utilização da agenda, apenas aparece **Novo** na lista.*

Seleccione a ficha que pretende consultar com as teclas ▲ ou ▼. Uma vez seleccionada, confirme com **OK**.

Poderá ligar directamente para o número da ficha pressionando a tecla verde .

Quando a ficha aparecer no visor, prima para visualizar o conjunto das acções que poderá realizar a partir dessa ficha :

- **CONSULTAR** : visualizar os dados da ficha.
- **CHAMAR** : efectuar a chamada correspondente à ficha.
- **MODIFICAR** : alterar a ficha (nome, número, ícone).
- **PROCURAR** : procurar outra ficha.
- **TOQUE** : atribuir um toque específico ao seu telefone cada vez que receber uma chamada desse número (serviço de identificação do chamador obrigatório).
- **ENVIAR SMS** : enviar uma mensagem para um número correspondente à ficha.
- **OUTRO NUMERO** : inserir um novo número para o mesmo nome.
- **NOVO** : criar uma ficha nova na agenda.
- **APAGAR** : apagar uma ficha da agenda.

Seleccione a acção que pretende realizar com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Criar uma ficha

Correspondência das teclas do teclado alfanumérico :

- 1
- A, B, C, a, b, c, 2
- D, E, F, d, e, f, 3
- G, H, I, g, h, i, 4
- J, K, L, j, k, l, 5
- M, N, O, m, n, o, 6
- P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
- T, U, V, t, u, v, 8
- W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 18 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Accesso a simbologia diversa (ver tabela página 22)

espaço, +, @, -, $, &, %, 0, /

, " . : ; ! ? ' ( ) _

Para introduzir um texto, prima sucessivamente a tecla pretendida até aparecer a letra no visor.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **AGENDA** no visor, prima **Valid**. ⊙.

Seleccione **Novo** e prima **Valid.** ⊙.

Aparece o campo para introduzir o nome.

Com auxílio das teclas, introduza o nome do contacto pressionando sucessivamente as teclas correspondentes. No caso de se enganar, prima **C** para apagar letra por letra. Quando terminar a introdução do nome, prima **Valid.** ⊙.

Aparece no visor a mensagem relativa à introdução do número.

Agora introduza o número do contacto com auxílio do teclado. No caso de se enganar, prima **C** para apagar algarismo por algarismo.

Quando terminar a introdução do número, prima **Valid.** ⊙.

*Prima **Voltar** ⊙ para modificar a ficha.*

Seleccione um ícone em função do tipo de número introduzido com as seta ▲ ou ▼ :

: CASA

: TELEMOVEL

: TRABALHO

: FAX

Uma vez seleccionado o ícone, prima **Valid.** ⊙.

Criou uma ficha nova que se encontra na lista da agenda. O nome dessa ficha corresponde ao início do nome do seu contacto precedido de um ícone de caracterização do número.

Efectuar uma chamada a partir da agenda

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **AGENDA** no visor, prima **Valid.** ⊙.

A lista dos números que se encontra na agenda aparece ordenada alfabeticamente.

Seleccione o contacto com as teclas ▲ ou ▼.

Prima a tecla verde para efectuar a chamada.

O telefone mostra o número efectuado e marca-o automaticamente.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 19 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Procurar um contacto

Quando consulta a lista da sua agenda, pode procurar um contacto:

- *folheando pela lista da agenda com as teclas ▲, ▼,*
- *utilizando a pesquisa rápida,*
- *utilizando a pesquisa avançada.*

Realizar uma pesquisa rápida

Na lista da agenda, prima sucessivamente a tecla correspondente à primeira letra do nome que procura de forma a que esta apareça na parte superior do visor.

Quando a primeira letra do nome aparecer no visor, aguarde um segundo.

A agenda selecciona na lista o primeiro nome que comece por essa letra.

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a ficha que deseja consultar ou para a qual deseja ligar, confirme com **OK**.

Realizar uma pesquisa avançada

No menu agenda, prima **Opçoes**.

Seleccione **PROCURAR** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Com o teclado, introduza as primeiras letras do nome que procura.

A agenda selecciona na lista o nome mais próximo desses caracteres.

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a ficha exacta que deseja consultar ou para a qual deseja ligar e confirme com **OK**.

Modificar uma ficha

Para modificar uma ficha (alterar o nome, o número e/ou o ícone de caracterização do número), entre na agenda, seleccione a ficha para modificar e prima **Opçoes**.

Seleccione **MODIFICAR** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Aparece o campo que permite introduzir o nome. O cursor está posicionado no fim do nome.

- Se as informações estiverem exactas. Prima **Valid.**
- Para corrigir o nome, prima a tecla **C** do navigator key e os caracteres que estiverem errados. Introduza a correcção com o teclado pressionando sucessivamente as teclas correspondentes. Quando terminar a correcção, prima **Valid.**.

Aparece o campo que permite introduzir o número. O cursor está posicionado no fim do número.

- Se as informações estiverem correctas, prima **Valid.**
- Para corrigir o número, prima a tecla **C** do navegador para apagar os dígitos. Introduza o novo número e prima **Valid.**.

Seleccione um ícone em função do tipo de número com auxílio das setas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 20 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Apagar uma ficha

Para apagar uma ficha, entre na agenda, seleccione a ficha, prima **Opçoes**.

Seleccione **APAGAR** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Uma mensagem de confirmação pedir-lhe-á que valide a eliminação da ficha.

- Para não apagar a ficha, prima **Nao**.
- Para apagar a ficha, prima **Sim**. A ficha é eliminada da agenda.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Enviar um SMS a partir da agenda

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **AGENDA** no visor, prima **Valid.**.

Seleccionar o correspondente com as teclas ▲, ▼ ou com o teclado, marcando a primeira letra do seu correspondente. Utilize as teclas ▲, ▼, e prima **Opçoes**.

Seleccione **ENVIAR SMS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Entra no ecrã de processamento do **SMS**. Consulte o parágrafo "Enviar uma mensagem", página 21 e siga o processo de envio de SMS.

Associar um toque a uma ficha da agenda

Pode associar um toque diferente para cada uma das fichas da agenda e criar assim grupos de chamadas

Para isso, deve ter o serviço de apresentação do número disponível no seu telefone, para mais informações ligue 16200.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **AGENDA** no visor, prima **Valid.** (também pode aceder directamente à agenda através da tecla).

Seleccione a ficha que pretende consultar com as teclas ▲ ou ▼. Uma vez seleccionada, prima **Opçoes**.

Seleccione **TOQUE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccionar o toque pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima **Valid.**.

Agora cada vez que o seu correspondente ligar, ouvirá o toque seleccionado.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 21 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

SERVIÇO SMS - MENSAGENS CURTAS

O seu telefone DECT permite enviar, receber e efectuar o encaminhamento de mensagens SMS (mensagens curtas).

*Com este serviço, terá a possibilidade de enviar **mensagens SMS**, para outro telefone fixo equipado de uma função SMS, ou para um telemóvel.*

As funções de emissão e recepção de SMS presentes no seu telefone são válidas apenas se este serviço estiver subscrito. Para mais informações ligue 16200.

Enviar uma mensagem

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.** (também pode aceder directamente ao menu **SMS** com a tecla).

Escrever uma mensagem

A partir do menu **SMS**, prima ▲ ou ▼ até aparecer **ESCREVER SMS**. Prima **Valid.**.

Seleccionar uma caixa de envio, prima **Valid.**.

Se não for criada nenhuma caixa pessoal, apenas aparecerá a caixa comum no visor.

*Para criar uma caixa pessoal, seleccionar **MENU CX PESSO** e premir **Valid.**. Seguir as instruções que aparecerem no visor. Para mais informações, consulte o parágrafo* **Criar uma caixa pessoal,** *página* **30**.

Introduzir o código da caixa, se seleccionar uma caixa pessoal. Prima **Valid.**.

Aparece no visor uma mensagem relativa à introdução de texto.

Correspondência das teclas do teclado alfanumérico conforme o modo activado (maiúsculas ou minúsculas).

1	', 1, #, ,, ., :, ?, _, *
2	a, b, c, 2
3	d, e, f, 3
4	g, h, i, 4
5	j, k, l, 5
6	m, n, o, 6
7	p, q, r, s, 7
8	t,u, v, 8
9	w, x, y, z, 9
*	Accesso a simbologia diversa (ver tabela página 22)
0	espaço, 0, /, +, @, -, $, &, %
#	#

Para introduzir um texto, prima sucessivamente a tecla pretendida até aparecer a letra no visor.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 22 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Correcção

Para corrigir se se enganar, prima **C** a partir do navegador para apagar letra por letra.

Também pode ~~voltar ao~~ texto ~~para apagar~~ caracteres ou inserir outros novos.

Para isso, percorra o texto com as teclas ▲ ou ▼. Uma vez colocado onde deseja inserir ou eliminar um carácter, prima **Opçoes**.

Seleccione **INSERIR CAR.** ou **SUPRIMIR CAR.** com as teclas ▲ ou ▼, conforme a operação que desejar realizar e prima **Valid.**.

Maiúscula / Minúscula

Durante a redacção da mensagem, pode escrever caracteres em minúscula ou em maiúscula.

Enquanto escreve a mensagem SMS, prima **Opçoes**. Seleccione **MAIUSCULA** ou **MINUSCULA** e prima **OK**.

Caracteres especiais

Durante a redacção, alguns caracteres «especiais» são indicados de forma diferente.

Prima a tecla . Com as teclas ▲ ou ▼, escolha o carácter que deseja e confirme com .

Lista dos caracteres especiais :

	.	,	#	'	"	(	)	ᵖ	:	;	_	@	¿	?
¡	!	+	-	*	/	<	=	>	E	$	£	¥	&	%
§	à	ä	à	æ	Ä	À	Æ	é	è	É	ì	ñ	Ñ	ò
ö	∅	Ö	∅	ù	ü	Ü	Ç	β	τ	Δ	Θ	λ	Ξ	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω											

Realizar o envio

Uma vez terminada a introdução do texto, prima **Opçoes** para escolher o tipo de envio.

Pode escolher uma das seguintes operações
- **ENVIAR** : para realizar um envio normal.
- **GUARDAR** : para guardar o texto sob forma de rascunho, que poderá enviar depois, arquivando-o na caixa "**RASCUNH.**".
- **CANCELAR** : para eliminar definitivamente o texto que acabou de introduzir.
- **ENVIAR +** : para realizar um envio especificando opções (consulte o parágrafo **Realizar um envio +,** página **23**).

Realizar um envio normal

Seleccione **ENVIAR** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Marque ou procure o número do destinatário.
- Marque o número com o teclado e prima **Valid.**.

ou
- Se o seu interlocutor tiver uma ficha na agenda, prima (consulte o parágrafo **Procurar um contacto,** página **19**), confirma com **Valid.**.

No visor aparece uma mensagem de validação, indicando o tipo de envio e o número para o qual vai enviar a sua mensagem.

- Se os dados estiverem correctos, prima **Validar** ⊙. Aparecerá uma mensagem no visor, para indicar que o envio da sua mensagem está em curso.
- Para alterar o número de envio, modificar ou corrigir o texto da mensagem, prima **Modif.** ⊙.

No fim do envio, pode guardar uma cópia da sua mensagem na pasta **ENVIADAS**.

- Para guardar a mensagem, prima **Sim** ⊙.
- Para eliminar a mensagem, prima **Nao** ⊙.

Realizar um envio +

Poderá modificar as seguintes opções, de acordo com os serviços oferecidos pelo seu operador.

- *Especificar uma caixa emissora.*
- *Solicitar um relatório de entrega.*
- *Indicar um período de validade.*

Seleccione **ENVIAR +** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Indique o número do destinatário da mesma forma que para um envio normal (consulte o parágrafo anterior). Prima **Valid.** ⊙.

Responda a seguir às perguntas relativas às funções.

O menu de escolha da caixa emissora só aparece quando pelo menos uma caixa pessoal foi criada.

Uma vez terminado, aparece no visor o número do destinatário.

- Para corrigir, prima **Modif.** ⊙. Faça as correcções e prima **Valid.** ⊙.
- Se os dados estiverem correctos, prima **Validar** ⊙. Aparecerá uma mensagem no visor, para indicar que o envio da sua mensagem SMS está em curso.

No fim do envio, aparecerá uma mensagem perguntando se deseja guardar uma cópia da sua mensagem. Esta será armazenada na pasta **ENVIADAS**.

Em caso de falha no envio

Uma mensagem informativa indicar-lhe-á que o a mensagem não foi enviada.

Prima **Cont.** ⊙

Uma mensagem propõe-lhe então as diferentes opções :

- **GUARDAR** : para guardar a mensagem sob forma de rascunho. Uma vez guardada poderá resolver os possíveis problemas e enviá-la depois sem precisar de a voltar a escrever.
- **TENTAR NOVA.** :para tentar outro envio.
- **APAGAR SMS** :para eliminar definitivamente a mensagem.
- **VER DESTINAT.** :para verificar o número de envio e reenviar o SMS.
- **MODIFICAR** :para alterar o tipo de envio, o número ou o texto.

Escolha uma acção com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Ler uma mensagem

O telefone dispõe de 4 pastas nas quais são armazenadas as mensagens SMS.
- **NOVAS** : junta as mensagens recebidas que ainda não foram lidas.
- **ARQUIV.** : junta as mensagens que já foram lidas e que quer conservar.
- **ENVIADAS** : junta as mensagens que enviou e das quais quer guardar uma cópia.
- **RASCUNH.** : junta as mensagens que escreveu e que ainda não enviou.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer o menu **SMS**, prima **Valid.**.

Seleccione **LER SMS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccionar uma caixa de recepção, premir **Valid.**.

Se não for criada nenhuma caixa pessoal, apenas a caixa comum aparecerá no visor.

*Para criar uma caixa pessoal, seleccionar **MENU CX PESSO** e premir* **Valid.**.
Seguir as instruções que aparecerem no visor, para mais pormenores, consulte o parágrafo **Criar uma caixa pessoal,** *página* **30**.

Introduza o código da caixa, se tiver seleccionado uma caixa pessoal, prima **Valid.**.

Entre parênteses está o número de mensagens que contem cada uma delas.

Seleccione com as teclas ▲ ou ▼ a pasta na qual se encontra a mensagem que deseja consultar e prima **Valid.**.

É apresentada a lista das mensagens contidas na pasta da mais recente à mais antiga.

Os quatro primeiros algarismos indicam:
- *a hora de chegada (sob a seguinte forma 12:00) para as mensagens recebidas no próprio dia,*
- *a data de chegada (sob a seguinte forma 30/01) para as mensagens recebidas anteriormente.*

Os caracteres seguintes indicam o remetente da mensagem (se estiver programado na agenda).

Seleccione a mensagem que pretende consultar com as teclas ▲ ou ▼, confirme com **OK**.

O texto da mensagem aparece no visor.

Em função do modo de leitura escolhido, utilize as teclas ▲ e ▼ ou as teclas ◎ e ◎ para fazer desfilar o texto no visor.

Para voltar ao início do texto, prima a tecla ◎.

Para voltar à lista de mensagens, vá ao início do texto e prima a tecla ◎ ou pressione simplesmente a tecla **C**.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 25 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Gerir as mensagens após a leitura

Depois de ler a mensagem, prima **Opçoes** e seleccione :

- **ATENDER** : para escrever um SMS de resposta (o número do destinatário do novo SMS será automaticamente preenchido).
- **ARQUIVAR** : para guardar esta mensagem. Ficará então armazenada na pasta "ARQUIV.".
- **DESVIAR** : para encaminhar esta mensagem para outro destinatário. Terá a possibilidade de modificar a mensagem original.
- **APAGAR** : para eliminar definitivamente este SMS.
- **CHAMAR** : para ligar para o número do remetente do SMS.
- **NO PARA AGENDA** : para guardar na agenda o número do remetente do SMS.
- **MODO LEITURA** : permite apresentar a mensagem numa ou duas linhas em modo manual ou automático.

Seleccione a opção pretendida com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙. Consulte os parágrafos correspondentes de acordo com a opção escolhida.

Modificar o modo de leitura

Três modos de leitura são diponíveis para ler as suas mensagens :

- **DESFIL. AUTO** : o texto desfila automaticamente. Utilize as setas para avançar, retroceder ou parar.
- **DESFIL. MANUAL** : o texto desfila manualmente. Utilize as setas para deslocar o texto letra a letra no sentido desejado.
- **2 LINHAS** : o texto aparece em 2 linhas. Utilize as setas para deslocar linha linha no sentido desejado.

Para activar um modo de leitura, prima **Opçoes** ⊙.

Seleccione **MODO LEITURA** com as teclas ▲ ou ▼, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione o modo de leitura com as teclas ▲ ou ▼, prima **Valid.** ⊙.

Visualizar o estado da memória

Pode armazenar 30 mensagens SMS diferentes, repartidas indiferentemente nas várias pastas.
Uma vez atingido o número de 30 mensagens armazenadas, uma mensagem indicar-lhe-á que não é possível guardar mais mensagens.

⚠ *No caso de ocupar a capacidade máxima, não poderá receber mais mensagens SMS. Para voltar a receber mensagens, apague algumas das mensagens que tiver armazenado.*

A partir do navegador ⊙, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **MEMORIA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.
No visor aparece o número de mensagens disponíveis.

Utilize as teclas ▲ ou ▼ para visualizar o conjunto dos dados relativo a cada pasta.

Para sair do menu, prima a tecla **Voltar** .

Esvaziar as pastas SMS

Esta função permite apagar todas as mensagens de uma pasta. Para apagar as mensagens uma por uma, consulte o parágrafo **Gerir as mensagens após a leitura,** *página* **25**.

Quando esvazia uma pasta SMS, todas as mensagens que esta contem são eliminadas.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **ESVAZIAR CAIXA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione a pasta que pretende esvaziar premindo as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Aparece uma mensagem pedindo que confirme a operação :

- Prima **Nao** para não esvaziar a pasta.
- Prima **Sim** para esvaziar a pasta.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 27 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

DEFINIÇÕES SMS

*Pode aceder ao menu **DEFINICOES** a partir do menu **SMS** ou pelo sub-menu **OUTRAS DEFIN.** do menu **DEFINICOES**.*

Alterar o número do centro SMS

Esta função permite modificar os números dos centros SMS. Pode definir até 4 números do centro SMS de recepção e um de emissão.

O número de emissão está pré-definido no centro SMS 2 e o número de recepção no centro SMS 1.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **DEFINICOES** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **CENTROS SMS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Seleccione com as teclas ▲ ou ▼ o centro SMS para o qual pretende marcar ou modificar o número.

Prima **Valid.** ⊙.

O visor indica-lhe o número do centro SMS.

- Para alterar o número, prima **Modif.** ⊙. Introduza o novo número e prima **Valid.** ⊙.
- Para conservar o número, prima **Validar** ⊙.

Efectue de novo essa operação para os outros centros SMS.

Pode alterar a seguir o centro SMS que deve ser utilizado para o envio.

Seleccionar o centro SMS de envio

Seleccione **PRIORID. EMIS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

- Para alterar o centro SMS de envio, prima **Modif** ⊙. Seleccione o centro pretendido com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.
- Para conservar o centro SMS actual, prima **Validar** ⊙.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Extensão

Este número vem configurado ~~da~~ fábrica rede e não é normalmente necessário modificá-lo. Contudo, se estão instalados na sua linha vários terminais SMS, deverão ter extensões diferentes. Deverá então modificar a extensão de um deles.

DEFINIÇÕES SMS

Alterar a extensão

Se tiver vários aparelhos SMS ligados na mesma linha telefónica, *deverá atribuir uma extensão diferente a cada um deles. Não esqueça de comunicar aos seus interlocutores o numero da extensão na qual deseja receber as suas mensagens.*

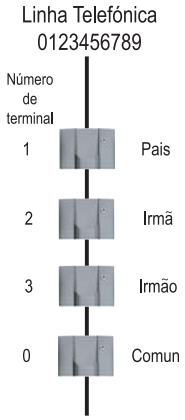

Exemplo para uma mensagem SMS destinada ao telefone IRMÃ, seu interlocutor deverá enviar a mensagem para o :

0123456789 ***2***

(Número da linha seguido da extensão)

Se o seu interlocutor se esquecer de marcar a extensão, a mensagem SMS será enviada para o terminal 0. Se não houver nenhum telefone com o número de extensão 0, a mensagem não será recebida.

Se não atribuir um número de extensão diferente a cada aparelho receptor de SMS ligado à mesma linha, poderá não receber mensagens SMS.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **DEFINICOES** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **EXTENSAO** com as teclas ▲ ou ▼, prima **Valid.**.

No visor aparece a extensão SMS actual do telefone.

- Para a alterar, prima **Modif.**. Seleccione o novo número com as teclas ▲ ou ▼ (compreendido entre 0 e 9) e prima **Valid.**.
- Para conservar a extensão, prima **Validar**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Alterar o período de validade

Esta função permite modificar o período de validade de uma mensagem SMS.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **DEFINICOES** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **VALIDADE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

O visor indica-lhe o período de validade actual.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 29 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

- Para alterar o período, prima **Modif.** .
- Para manter o período de validade, prima **Validar** .

Aparecerá uma lista com os seguintes períodos :

- Ilimitado
- 48 horas
- 24 horas
- 12 horas
- 6 horas
- 1 semana

Seleccione o prazo de validade pretendido com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O visor apresenta o novo período de validade, prima **Validar** .

Após a validação, regressa-se ao menu de Definições SMS.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Alterar o relatório

Esta função permite solicitar um relatório, quando é enviado um SMS. O relatório terá a forma de outra mensagem SMS.

Pode pedir um relatório para uma mensagem SMS determinada. Para isso, seleccione Enviar+ ao enviar a mensagem (veja página 23).

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **DEFINICOES** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **RELATORIO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O visor apresenta-lhe o estado actual (activado ou desactivado).

- Para alterar o estado, prima **Modif.** . Uma vez escolhida a opção, prima **Valid.** .
- Para manter o estado, prima **Valid.** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Caixas SMS

*As «caixas pessoais» permitem receber mensagens SMS nominativas. Esses SMS chegarão à pasta **NOVAS**, e poderão ser consultados graças a um código que cada utilizador terá definido ao criar a sua caixa.*

Pode criar até 9 «caixas pessoais» que permitem a diferentes utilizadores de gerir as suas mensagens SMS privadas (emissão, recepção, arquivo).

Cada caixa é protegida por um código e identificada por um número que representa o sub endereço associado.

DEFINIÇÕES SMS

Sub endereço

Dispõe de 10 sub endereços (9 pessoais e 1 comun) vinculados à sua linha telefónica (número de telefone). Pode atribuir cada um deles :

- *a um terminal (os SMS recebidos a este sub endereço chegarão a uma caixa comum da base DECT)*
  ou a uma caixa pessoal (os SMS recebidos a este endereço chegarão a uma caixa SMS privada protegida por um código).

O sub endereço é um dígito que deve ser acrescentado ao final do seu número de telefone (10° dígito) pelas pessoas que desejam enviar-lhe um SMS.

Se utilizar duas vezes o mesmo sub endereço na mesma linha telefónica, as extensões poderão não receber mensagens nesse endereço.

Exemplo :

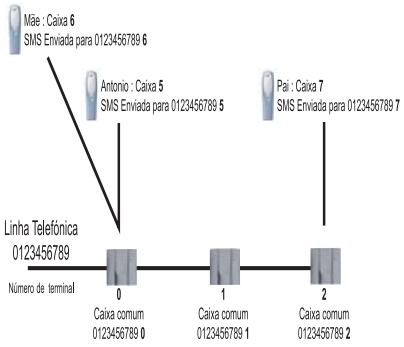

Criar uma caixa pessoal

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **DEFINICOES** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **CAIXA PESSOAL.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **NOVO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

introduza o nome da caixa e prima **Valid.**.

Se introduzir um nome já existente, uma mensagem indicar-lho-á. O nome da caixa é limitado a 10 caracteres.

Introduza o código associado à caixa e prima **Valid.**.

O código do utilizador deve conter 4 dígitos.

Introduza o novo código associado à caixa e prima **Valid.**.

O telefone propõe-lhe uma extensão associada à caixa. Prima **Validar** para conservar essa extensão.

Prima **Modif.** para alterar o número da extensão. Seleccione na lista uma das extensões disponíveis. Prima **Valid.**.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 31 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

O nome aparecerá na lista das caixas pessoais.

Consultar uma mensagem destinada a uma caixa pessoal

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **LER SMS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Seleccionar a caixa pessoal. Premir **Valid.** ⊙.

Introduzir o código da caixa pessoal. Premir **Valid.** ⊙.

Seleccione **NOVAS, ARQUIV., ENVIADAS** ou **RASCUNH.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Aparecerá no visor a lista das novas mensagens.

Seleccione a mensagem com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

A mensagem aparece no visor. Para obter mais pormenores sobre as operações possíveis, consulte o parágrafo **Ler uma mensagem,** página **24**.

Modificar ou eliminar uma caixa pessoal

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **DEFINICOES** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **CAIXA PESSOAL.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Seleccionar **SUPRIMIR** ou **MODIF.** com as teclas ▲ ou ▼. Premir **Valid.** ⊙.

Seleccionar o nome da caixa pessoal para modificar ou apagar com as teclas ▲ ou ▼. Premir **Modif.** ⊙ ou **SUPRIMIR** ⊙ conforme a escolha.

Introduzir o código correspondente à base ou à caixa em função da escolha anterior. Premir **Valid.** ⊙.

Se pretender suprimir, aparece no visor **SUPR. CAIXA?**. Premir **Sim** ⊙.

Se pretender modificar, aparece no visor a informação com o cursor posicionado no fim do nome.

- Se não pretender alterar o nome, premir **Valid.** ⊙.

DEFINIÇÕES SMS

- Para corrigir o nome, premir a tecla **C** do navegador para apagar os caracteres. Introduzir o novo nome com o teclado premindo sucessivamente nas teclas correspondentes. No fim da correcção premir **Valid.**.

Se introduzir um nome já existente, uma mensagem indicará que o nome já existe. O nome da caixa tem um limite de 10 caracteres.

Introduzir o código correspondente à caixa. Premir **Valid.**.

O código de utilizador deve conter 4 dígitos.

Introduzir novamente o código correspondente à caixa. Premir **Valid.**.

O telefone propõe-lhe um número de extensão associado à caixa. Premir **Validar** para conservar esse número de extensão.

Premir **Modif.** para modificar o número de extensão. Seleccionar com as teclas ▲ ou ▼ um número de extensão disponível. Premir **Valid.**.

O nome alterado aparece na lista das caixas pessoais.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 33 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

REGISTO

Com este menu pode consultar as listas de chamadas ou os eventos do seu telefone.
A lista de chamadas efectuadas é constituída pelas chamadas que marcou.
A lista de chamadas recebidas é constituída pelas chamadas que recebeu.
A lista dos eventos junta todos os factos novos que se produziram durante a sua ausência :

- *recepção de um SMS,*
- *chamadas não atendidas.*

Consultar a lista de chamadas recebidas ou efectuadas

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **REGISTO** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **CHAM RECEBIDAS** ou **CHAMEFECTUADAS**, com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

O visor apresenta a última chamada recebida ou efectuada, com as seguintes informações :

- O nome do seu interlocutor se estiver programado na agenda,
- o número de telefone, a data ou a hora e a duração da comunicação.

Para consultar as chamadas anteriores, utilize as teclas ▲ ou ▼. As chamadas são ordenadas cronológicamente, da mais recente à mais antiga.

Prima **Opçoes** ⊙ para ter acesso às diferentes acções que pode realizar :

- **CONSULTAR** : Rever os detalhes da chamada seleccionada.
- **CHAMAR** : Ligar para o número.
- **APAGAR** : Apagar a chamada que está a ser consultada.
- **NO PARA AGENDA** : Gravar o número na agenda.
- **ENVIAR SMS** : Enviar uma mensagem ao seu interlocutor.
- **APAGAR TODOS** : Apagar todas as chamadas.

Para voltar à consulta de chamadas , prima **Voltar** ⊙.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Ligar para o último número marcado (Remarcação)

O seu telefone possui uma tecla rápida para ligar automaticamente para o último número marcado.

A partir do modo de repouso, mantenha pressionada a tecla verde até aparecer **REGISTO** no visor. Solte a tecla verde , o último número marcado aparece. Prima novamente a tecla verde . O número é automaticamente marcado.

Pode consultar as outras chamadas efectuadas premindo as teclas ▲ ou ▼ a partir do navegador .

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 34 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Efectuar uma chamada a partir da lista de chamadas recebidas ou efectuadas

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **REGISTO** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **CHAM RECEBIDAS** ou **CHAMEFECTUADAS**, com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O visor apresenta a útima chamada efectuada ou recebida.

Procure o interlocutor para o qual deseja ligar utilizando as teclas ▲ ou ▼. As chamadas são ordenadas cronológicamente, da mais recente à mais antiga.

Quando aparecer a chamada pretendida no visor, prima a tecla verde .

O número é automaticamente marcado.

Consultar a lista de eventos

Se durante a sua ausência surgiram um ou vários factos novos, aparecerá no visor uma mensagem com a indicação "**NOVOS EVENTOS !**" .

- Se não desejar consultar de imediato o registo, prima **C** ou a tecla vermelha .
- Para consultar a lista de eventos,prima , ou a tecla **OK**.

Uma vez consultada a lista de eventos, a mensagem de informação desaparecerá. Poderá no entanto consultar novamente a lista através do menu "REGISTO".

O visor apresenta um resumo dos eventos que se produziram na sua ausência :

- as novas mensagens recebidas,
- as chamadas não atendidas.

Seleccione o evento com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O evento aparece no visor.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 35 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

ACESSÓRIOS

Este menu oferece várias funções complementares :

- ***Despertador** : para utilizar o telefone como despertador.*
- ***Aniversário** : o telefone tocará à data e à hora programadas, para lhe lembrar o nome da pessoa a quem deseja dar os parabéns.*
- ***Temporizador** : para lhe lembrar um evento (a poucos minutos ou algumas horas).*
- ***Vigilância** : permite vigiar uma divisão (por exemplo o quarto de uma criança).*

O despertador

A função despertador (visualizada quando activa pelo ícone de um sino) permite activar o toque do telefone todos os dias a uma hora que tenha programado.

à hora programada, o toque escolhido é emitido durante 60 segundos, através do altifalante do telefone e aparece uma mensagem de alerta no visor. Para parar o alarme, prima qualquer tecla do telefone.

Definir o despertador

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **ACESSORIOS** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **DESPERT.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O visor indicar-lhe-á o estado do despertador.

- a hora à qual tocará o telefone,
- se está ou não activado.

- Para conservar estas definições, prima **Valid.** .
- Para modificar a hora do despertador ou o estado do despertador (activado ou desactivado), prima **Modif.** .

Uma lista aparece para lhe indicar as diferentes definições possíveis.

Activar ou desactivar o despertador

Para activar ou desactivar o despertador sem modificar a hora.

Seleccione **ACTIVAR** ou **DESACTIVAR** na lista com as teclas ▲ ou ▼, e prima **Valid.** .

Aparecerá no visor uma mensagem informando-o do novo estado. Prima **Valid.** .

Modificar a hora do despertador

Seleccione **DEFINIR HORA** na lista com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Introduza a hora à qual deseja que o despertador toque e prima **Valid.** .

O visor apresenta uma mensagem de activação do despertador, prima **Sim** .

Modificar o toque do despertador

Seleccione **TOQUE** na lista com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Aparece a lista dos toques.

Seleccione o toque pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima **Volume** para aceder à ao campo de definição do volume.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 36 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume.

Uma vez definido o volume, prima **Valid.** ⊙.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

O temporizador

A função temporizador (visualizada quando activa pelo ícone de uma ampulheta) activa o toque do telefone uma vez decorrido um período de tempo programado. Pode visualizar o tempo que falta no visor.

Quando termina o tempo, o telefone toca durante 60 segundos e activa-se a mensagem de alerta. Pare o alerta premindo ***Stop*** ⊙*. O telefone deixará de tocar.*

As chamadas recebidas aparecem directamente, sem interromper o temporizador. Se o tempo acabar durante a chamada, ouve-se um sinal acústico no altifalante, o qual pode ser desligado com a opção indicada no visor.

Para aceder às definições do temporizador (tempo, toque e visibilidade), o temporizador deve estar desactivado.

A partir do navegador ⊙, prima ▲ ou ▼ até aparecer **ACESSORIOS** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **TEMPORIZ** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

- Para iniciar o temporizador sem alterar o tempo definido, (quando maior que zero), prima **Inicío** ⊙.
- Para modificar a período de tempo, prima **Modif.** ⊙.

Uma lista aparece para lhe indicar as diferentes definições possíveis.

Modificar o tempo do temporizador

Seleccione **DEFINIR TEMPO** na lista. Prima **Valid.** ⊙.

Introduza o tempo pretendido. Prima **Valid.** ⊙.

Prima **Voltar** ⊙.

No visor aparecerá a modificação. Prima **Inicío** ⊙ para iniciar o temporizador.

Alterar o toque do temporizador

Para alterar o toque do temporizador, seleccione **TOQUE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Aparecerá a lista dos toques, com o som emitido.

Seleccione o toque com as teclas ▲ ou ▼.

Prima **Volume** ⊙ para aceder à definição do volume.

Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume.

Uma vez definido o volume, prima **Valid.** ⊙.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 37 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Prima **Voltar** .

Aparece no visor a informação para se iniciar o temporizador.

Inicie o temporizador premindo **Inicío** .

Mostrar ou ocultar a contagem do temporizador

Para visualizar (ou ocultar) o tempo durante a contagem decrescente, seleccione **VISIBILIDADE** no menu Temporizador, com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid** .

Aparecerá uma mensagem no visor que permite escolher se a contagem do temporizador está ou não visível.

Para ver a contagem no visor, prima **Sim**

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Os alertas de aniversário

No telefone, pode programar até 10 alertas de aniversário. O alerta será realizado na hora e no dia programados, emitindo um toque de 60 segundos e uma mensagem de aviso. Esse aviso ficará visível até que prime uma tecla qualquer.

Adicionar um novo alerta de aniversário

Na lista dos alertas de aniversário, seleccione **Novo** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Utilize o teclado para escrever o nome da pessoa. Para apagar um carácter, prima a tecla **C** e prima **Valid.** para guardar o nome pretendido.

Introduza a data de aniversário com (DDMM) as teclas do teclado e prima **Valid.** .

Introduza a hora de activação do toque e prima **Valid.** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Consultar um alerta de aniversário

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **ACESSORIOS** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **ANIVERSARIO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

A lista dos alertas de aniversário programados aparecem então no visor.

Dentro da lista dos alertas de aniversário, seleccione com as teclas ▲ ou ▼ a que pretende consultar e prima **0pçoes** .

Seleccione **CONSULTAR** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 38 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

No visor aparece a ficha de alerta de aniversário (ou de calendário), onde figura :
- *o nome da pessoa em questão,*
- *a data do aniversário,*
- *a hora à qual deseja ser avisado através do toque.*

Modificar ou suprimir um alerta de aniversário

Dentro da lista dos alertas de aniversários, seleccione com as teclas ▲ ou ▼ a que pretende alterar e prima **Opçoes** ⊙.

Pode escolher uma das seguintes operações :
- **CONSULTAR** : para ver os dados do alerta.
- **MODIFICAR** : para alterar o nome ou a data do alerta.
- **APAGAR** : para eliminar um alerta de aniversário.
- **TOQUE** : para definir o toque que será emitido quando se activar o alerta.
- **NOVO** : para criar um novo alerta.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Vigilância

Esta função necessita de pelo menos dois telefones registados à mesma base. Pode utilizar o telefone para vigiar uma divisão, por exemplo o quarto de uma criança.

Para isso, coloque um dos telefones no quarto a vigiar. Esse telefone estará em modo «emissor».

O outro telefone fica consigo, actuará em modo «receptor».

No telefone receptor :

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **ACESSORIOS** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **VIGILANCIA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.
Seleccione o telefone emissor com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Cham.** ⊙.

O telefone emissor toca, atenda premindo a tecla verde .

No telefone emissor :
Nesse telefone, aparece uma mensagem no visor propondo-lhe para passar para o modo de vigilância (modo emissor), prima **Sim** ⊙.

Os dois telefones estão agora em modo de vilgilância.
- Coloque o telefone emissor na divisão para vigiar.

O telefone em modo emissor não tocará em caso de chamada. Poderá então colocá-lo num quarto onde está alguém a dormir.

- Guarde o telefone receptor consigo.

ACESSÓRIOS

Durante o modo de vigilância, pode utilizar o telefone receptor para telefonar,
Para fazer uma chamada : prima ***cham.*** *e marque um número.*
Para receber uma chamada, prima a tecla verde . A chamada recebida é indicada unicamente no visor, pelo que se recomenda a utilização de um terceiro telefone para ser alertado acústicamente.
No final da comunicação, o telefone voltará automaticamente ao modo de vigilância.

Para terminar a vigilância

No telefone emissor, prima **Stop** , o telefone voltará automaticamente a posição.

ou

No telefone receptor, prima **Stop** e confirme premindo **Sim**. Prima também **Stop** no telefone emissor.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 40 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

TOQUE

Este menu permite alterar os toques :

- *atribuir toques diferentes quando recebe chamadas externas ou internas (entre telefones),*
- *activar ou desactivar os bips sonoros emitidos quando se pressiona o teclado ou a confirmação de alterações na programação do telefone,*
- *activar ou desactivar o modo silencioso.*

Modificar o toque

Este menu permite atribuir um toque às chamadas externas (chamadas recebidas) ou às chamadas internas (intercomunicação).

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **TOQUE.** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **CHAM. EXTERNA** ou **CHAM. INTERCOM** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione o toque com as teclas ▲ ou ▼.

Prima **Volume**.

Ajuste o volume do toque com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Activar ou desactivar os bips

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **TOQUE** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **BIPS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione o tipo de bip desejado com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

- **BIP TECLADO** : emissão de um bip a cada pressão numa tecla.
- **BIP BATERIA**: emissão de bips quando a bateria está fraca.
- **BIP CARREGADOR** : emissão de um bip quando se coloca o telefone no carregador.

O visor apresenta uma mensagem informativa indicando o estado de actividade do bip seleccionado (activado ou desactivado).

- Para alterar o estado, prima **Modif.**.
- Para guardar o estado escolhido, prima **Valid.**. O visor apresenta o estado modificado.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Activar ou desactivar o modo silencioso

Em modo silencioso, o toque e os bips do telefone são cancelados. O modo silencioso é indicado no visor quando está em repouso.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **TOQUE.** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **SILENCIO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Quando está activado o modo silencioso, ficam desactivados os sinais sonoros das funções do tipo temporizador, agenda...

O estado é apresentado no visor.

Prima **Sim** ⊙ para activar o modo silêncio ou **Nao** ⊙ o desactivar.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Em alternativa, pode pressione a tecla Mute ⊙ para activar ou desactivar o modo silencioso utilizando este atalho para o menu (desde que a tecla programável não tenha sido alterada entretanto).

Seguidamente, pode escolher a opção pretendida como indicado anteriormente.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 42 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

DEFINIÇÕES

Este menu permite modificar e personalizar os parâmetros do telefone e da respectiva base.

Programar uma tecla

Esta função permite programar as teclas ⊙ e ⊙ do seu telefone para ter acesso directo a determinadas funções a partir da posição inicial.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **TECLAS PROG.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid** ⊙.

Aparece no visor a função actualmente atribuída à tecla ⊙.

- Para conservar a função, prima **Valid.** ⊙, e é apresentada a segunda tecla ou.
- Para modificar a função, prima **Modif.** ⊙.

Escolha na lista a função que deseja atribuir. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma das seguintes funções :

- SILENCIO
- REMARCAR
- BLOQ. TECL
- ServPT
- DESPERT.
- TEMPORIZ.
- NUMERO

Prima **Valid.** ⊙.

Com a função de número, pode associar um número de telefone a uma tecla programável, para ligar imediatamente para um interlocutor.

Depois de programar a tecla ⊙ pode alterar a função da tecla ⊙, ou

- Para conservar a função, prima **Valid.** ⊙.
- Para modificar a função, prima **Modif.** ⊙, escolha a função pretendida como indicado anteriormente e prima a tecla **Valid.** ⊙

Depois de programar a tecla ⊙, voltará ao menu **TECLAS PROG**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Alterar a data e a hora

Embora a data e hora sejam actualizadas automáticamente quando recebe uma chamada numa linha analógica directa, pode efectuar a sua programação pelo menu.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **DATA/HORA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

O visor indica-lhe a data actual.

Introduza a data com o formato DD/MM/AA, prima **Valid.** ⊙.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 43 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

O visor indica-lhe a hora actual.
Introduza a hora com o formato HH:MM, prima **Valid.** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Ligar e desligar automaticamente

Com o desligar automático, o telefone ~~desliga-se~~ automaticamente a chamada em curso quando é colocado na base.

Se o desligar automático estiver activado, só pode manter a comunicação se estiver a funcionar em mãos livres no carregador.

Com o ligar automático, poderá atender automaticamente a chamada ao retirar o telefone da base.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **DESLIGAR AUTO** (ou **LIGAR AUTO**) com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Aparece no visor uma mensagem indicando o estado actual (activado/desactivado).

- Para alterar o estado, prima **Modif.** .
- Para guardar o estado escolhido, prima **Valid.** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Número de acesso ao Voice Mail

Esta função permite utilizar uma tecla para efectuar a marcação automática para o serviço de Voice Mail.

Para consultar o Voice Mail prima longamente a tecla 1.

O número de acesso ao Voice Mail é pré-definido na fábrica, para alterar esse número proceda da forma seguinte :

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **N. CORREIO VOZ** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O número pré-definido aparece no visor,

- Se não pretende alterar o número, prima **Valid.** .
- Para alterar o número, prima **Modif** .

Prima **C** para apagar os algarismos um a um. Marque o novo número. Prima **Valid.** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Modificar o idioma

Esta função permite modificar o idioma do visor do telefone.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 44 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Seleccione **IDIOMA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Aparece uma mensagem no visor indicando o idioma actualmente utilizado.

- Para o manter, prima **Valid.** ⊙, ou
- Para o alterar, prima **Modif.** ⊙.

Escolha na lista o idioma pretendido. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma e confirme com **Valid.** ⊙.

O visor apresenta-lhe o novo idioma utilizado. Confirme com **Valid.** ⊙.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha ⏻.

SEGURANCA

Este menu permite modificar e personalizar os parâmetros de segurança do seu telefone. Poderá:

- *bloquear o teclado,*
- *programar um número de emergência,*
- *alterar o código da estação base,*
- *definir o tempo disponível,*
- *definir a restrição de chamadas,*
- *autorizar ou impedir a comunicação entre vários telefones.*

Bloquear ou desbloquear o teclado

⚠ *Para bloquear / desbloquear o teclado, prima durante alguns instantes a tecla* ⊛.

*Também pode bloquear o teclado a partir do menu **SEGURANCA**.*

A partir do navegador ⊙, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **SEGURANCA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **BLOQU. TECLADO** com as teclas ▲ ou ▼.

Prima **Valid.** ⊙ para bloquear o teclado.

Prima **Sim** ⊙ para bloquear o teclado.

Aparece no visor uma mensagem indicando que o teclado está bloqueado.

DEFINIÇÕES

Programar um número de emergência

Com esta função poderá definir um número de emergência e deixá-lo ou não activado. Uma vez activado a informação correspondente aparece no visor .

Uma vez activado, esse número será automaticamente marcado ao premir a tecla verde a partir do menu de repouso.

- *Se estiver activado, poderá no entanto ligar para qualquer outro número com a premarcação, digitando um número e premindo .*

Recomenda-se de não programar um número do tipo bombeiros, ambulâncias, 112, GNR...

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **SEGURANCA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **EMERG.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Aparece no visor uma mensagem informativa indicando o número de emergência actualmente em memória, e se está ou não activado.

- Para alterar a definição, prima **Modif.** .
- Para manter a definição, prima **Valid.** .

Poderá alterar o estado (activado/ desactivado) ou modificar o número de emergência.

Para modificar o número de emergência, seleccione **ALTERAR NUM** e prima **Valid.** .

Introduza o novo número com o teclado. Pode escolher um número dentro da agenda, prima , escolha e confirme com **Valid.** .

Aparece no visor uma mensagem informativa indicando o novo número de emergência.

Para activar ou desactivar o número de emergência, seleccione a opção correspondente, e prima **Valid.** . O modo alterar-se-á automaticamente.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Alterar o código da base

*O código da base (**0000** de origem) é necessário para aceder a determinadas funções de segurança. Deverá ter 4 dígitos.*

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **SEGURANCA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 46 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Seleccione **MODIF. CODIGO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Digite o código antigo com o teclado e prima **Valid.** ⊙.

Digite o novo código e confirme-o com **Valid.** ⊙.

Introduza novamente o novo código e prima **Valid.** ⊙ para confirmar.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Não esqueça o código da base. Necessitará dele para modificar algumas definições.

Definir o crédito de tempo disponível

Pode pré-definir um tempo (em minutos) de utilização do telefone. Uma vez ultrapassado esse tempo, será impossível realizar chamadas ou enviar mensagens SMS.

Para poder voltar a telefonar, terá que desactivar o tempo disponível ou definir um novo.

Se o crédito de tempo terminar durante uma conversação telefónica, esta não será cortada. Depois de ter desligado, não poderá realizar nenhuma outra comunicação. O tempo disponível não afecta as chamadas internas.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **SEGURANCA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Seleccione **CREDITO TEMPO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Aparece no visor uma mensagem informativa indicando o crédito de tempo disponível e o seu estado.

- Para alterar a definição, prima **Modif.** ⊙.
- Para manter a definição, prima **Validar** ⊙.

Digite o código da base (pré-registado com o valor 0000) e prima **Valid.** ⊙.

Poderá alterar o seu estado (activo/ desactivo) ou modificar o tempo disponível.

Seleccione **MODIF. TEMPO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** ⊙.

Introduza o novo tempo com o teclado. Prima **Valid.** ⊙. O modo será automaticamente activado.

Uma vez efectuadas as modificações, aparecerá no visor uma mensagem informativa apresentando o novo crédito de tempo disponível.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 47 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Definir a restrição de chamadas

E possível proibir determinados prefixos no telefone, de forma a que seja impossível realizar chamadas para números começandos por esses prefixos.

Conforme os prefixos programados, será impossível aceder a determinados números. Por exemplo, se programar o 96 como prefixo proibido, não será possível realizar chamadas para números começados por 96.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **SEGURANCA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **RESTRICAO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Aparece no visor uma mensagem para que introduza o código de base.

Digite o código e prima **Valid.** para confirmar.

Aparece no visor o número de prefixos programados e o seu estado.

Seleccione um espaço vazio ou um prefixo para modificar com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Aparece no visor uma mensagem para que introduza o prefixo.

Marque o prefixo com o teclado e prima **Valid.**.

Quando todas as restrições estão programadas, prima **Voltar**.

Pode programar 5 prefixos proibidos.

Prima **Sim** para activar as restrições.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Autorizar uma comunicação entre três interlocutores

A função intrusão permite ou impede que um segundo telefone registado na mesma base entre numa conversação em curso. Se o modo intrusão estiver activado, será então possível juntar-se a uma comunicação em curso com outro telefone.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **SEGURANCA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **INTRUSAO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 48 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Uma mensagem no visor indica-lhe o estado actual (activado/desactivado).

- Para alterar o estado, prima **Modif.** .
- Para guardar o estado escolhido, prima **Valid.** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

OUTRAS DEFINIÇÕES / GESTÃO DO TELEFONE

Caso o código da base tenha sido modificado (diferente de 0000), o registo não será possível nesse processo. consulte o parágrafo **Registo personalizado de um telefone novo na base,** *página* **50**.

Registar um telefone novo na base

Para registar um telefone novo na base, é preciso :

- *colocar o telefono em modo registo,*
- *colocar a base em modo registo.*

A seguir, o registo far-se-á automaticamente (reconhecimento mútuo da base e do telefone, pode durar alguns segundos).

Com o telefone que vai registar :

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **GESTAO TELEF.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **REGISTAR** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O telefone passa para o modo de registo depois de confirmar com a tecla Sim .

Na base :
Coloque a base em modo de registo com a qual deseja ligar o telefone. Pressione alguns segundos a tecla da base.

Quando o indicador luminoso verde piscar, pode deixar de pressionar a tecla, a base está em modo registo.

O novo telefone e a base procuram-se mutuamente. Esta operação pode levar vários segundos.

Uma vez registado o telefone, este saí automaticamente do modo registo e indica-lhe que a operação terminou.

Também pode pôr a base em modo registo a partir de um telefone já registado, seleccionando a função Modo registo no menu Definições/ Outras definições/Gestão base.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 49 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Modificar a prioridade da base

Esta função permite ~~escolher~~ a base com que o telefone realizará as chamadas (se o telefone estiver registado em várias bases), assim, o telefone utiliza aquela que foi dada como prioritária, em virtude de só pode funcionar com uma de cada vez.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **GESTAO TELEF.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **PRIORID. BASE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

O visor indica-lhe a prioridade actual do telefone.

- Para a conservar, prima **Valid.**.
- Para a alterar, prima **Modif.**.

Pode escolher a base prioritária dentro daquelas em que está registado o telefone. Com o modo automático não é necessário especificar essa prioridade, uma vez que a selecção é automática.

Seleccione a base prioritária com as teclas ▲ ou ▼, prima **Valid.**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Reiniciar o telefone

Quando reinicia o telefone, todos os parâmetros adoptam novamente os seus valores iniciais (de fábrica), excepto a agenda, os alertas e os SMS.

Uma vez o telefone reiniciado, as funções de segurança (prefixos proibidos e crédito de tempo disponível) também não são inicializados.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **GESTAO TELEF.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **REINIC. TELEF.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

No visor aparece uma mensagem pedindo que confirme a operação :

- Para reiniciar o telefone, prima **Sim**.
- Para não reiniciar o telefone, prima **Nao**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 50 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Registo personalizado de um telefone novo na base

Utilize o registo personalizado nos casos seguintes :

- o código da base é diferente de 0000 (o código da base foi alterado),
- dispõe de varias bases,
- deseja escolher um nome para sua base (visível no visor premindo OK a partir da posição inicial),
- deseja escolher o número de registo do telefone.

Com o telefone que vai registar :

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **GESTAO TELEF.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **REGISTAR PESSO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione o número da base. Prima **Valid.** .

Prima **C** do navegador para alterar o nome se necessário.

Introduza o novo nome, prima **Valid.** .

Introduza o código da base. Prima **Valid.** .

O telefone passa para o modo de registo, **"TELEF. EM MODO REGISTAR"** aparece no visor.

Coloque em modo registo a base com a qual deseja ligar o telefone (ver o parágrafo seguinte Na base).

Uma vez registado o telefone, Seleccione o número de registo do telefone.

Prima **Valid.** .

Na base :

Coloque a base em modo de registo a qual deseja ligar o telefone. Pressione alguns segundos a tecla da base.

Quando o indicador luminoso verde piscar, pode deixar de pressionar a tecla, a base está em modo de registo.

O novo telefone e a base procuram-se mutuamente. Esta operação pode levar vários segundos.
Uma vez registado o telefone, este saí automaticamente do modo registo e indica-lhe que a operação terminou.

Também pode pôr a base em modo registo a partir de um telefone já inscrito, seleccionando a função Modo registo no menu Definições/ Outras definições/Gestão base.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 51 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

OUTRAS DEFINIÇÕES / GESTÃO DA BASE

Pôr a base em modo registo a partir de um telefone

Esta função permite pôr a base em modo de registo para inscrever outro telefone. Para isso, o telefone a registar devera também estar em modo registo (Consulte o parágrafo "Registar um telefone novo na base", página 48).

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **GESTAO BASE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **MODO REGISTO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Aparece uma mensagem pedindo que confirme a passagem para o modo registo. Confirme com a tecla **Sim**. O indicador luminoso da base fica verde intermitente.

A base permanecerá em modo registo durante 1 minuto ~~aproximativamente~~.

Também pode pôr a base em modo registo com a tecla da base:

- *Prima durante vários segundos a tecla da base. Quando o indicador luminoso verde piscar, pode deixar de pressionar a tecla.*

Reiniciar a base

Ao reiniciar a base, todos os seus parâmetros voltam aos seus valores originais (de fábrica). As mensagens não são apagadas.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **GESTAO BASE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **REINIC. BASE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Aparece uma mensagem pedindo que confirme a operação :

- Para reiniciar a base, prima **Sim**.
- Para não reiniciar a base, prima **Nao**.

Introduza o código da base com o teclado e prima **Valid.**.

Uma vez reiniciado o telefone, o código da base passa a ser 0000.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 52 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Apagar o registo de um telefone

Esta função permite suprimir um telefone da base. Esta operação pode ser necessária se perder um telefone ou se já tiver 6 registados na mesma base.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **GESTAO BASE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **SUPRIM. TELEF.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione na lista, premindo ▲ ou ▼, o telefone que pretende suprimir e prima **Valid.** .

Uma mensagem pede-lhe confirmação dessa eliminação. Prima **Sim** para eliminar o telefone.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Alterar o nome da base

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **GESTAO BASE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **RENOMEAR BASE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Escolha a base cujo nome deseja alterar com as teclas ▲ ou ▼, prima **Valid.** .

Corrija com a tecla **C** e introduza o novo nome com o teclado, prima **Valid.** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 53 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

OUTRAS DEFINIÇÕES / GESTÃO DA LINHA

Antes de modificar as definições da linha telefónica, confirme as características da mesma. As alterações efectuadas podem impedir a realização ou recepção de comunicações.

Modificar o tipo de rede

Pode instalar o seu telefone DECT numa rede pública ou numa rede privada (quando utiliza uma central telefónica privada).

Esta ~~funçwão~~ permite definir o telefone em função do tipo de rede.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **GESTAO LINHA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **TIPO DE REDE** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

O visor apresenta o estado actual (público ou privado).

- Para manter o estado, prima **Valid.**.
- Para modificar o estado, prima **Modif.**.

Quando o visor apresentar o estado pretendido, prima **Valid.**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Modificar o tipo de marcação

Em função da rede à qual está ligado o telefone, a marcação deverá fazer-se por impulsos ou por multifrequência.
Esta função permite alterar o telefone conforme o tipo de marcação da rede.

O tipo de marcação está pré-definido por multifrequência.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.**.

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **GESTAO LINHA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

Seleccione **MARCACAO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.

O visor apresenta o estado actual (Impulsos ou Frequências)

- Para manter o estado, prima **Valid.**.
- Para modificar o estado, prima **Modif.**.

Quando o visor apresentar o estado pretendido, prima **Valid.**.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 54 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Modificar a duração do flash (tecla R)

Se o telefone se encontrar instalado numa central telefónica, é possível que tenha que modificar a duração do flash ou recall para permitir a utilizar as funções: chamada dupla, segunda chamada e conferência a três ou outros serviços disponíveis.

Confirme as características de funcionalidade da linha telefónica antes de alterar esta função.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **GESTAO LINHA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **FLASHING** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O visor apresenta o tempo de flash actual.
- Para manter o tempo definido, prima **Validar** .
- Para alterar o tempo, prima **Modif.** .

Deverá escolher um dos tempos de flash numa lista. Seleccione-o com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O visor apresenta-lhe o novo tempo de flash.
- Para conservar o tempo, prima **Validar** .
- Para alterar o tempo, prima **Modif.** .

Para sair o menu, prima a tecla vermelha .

Definir um prefixo

Se utilizar uma central telefónica, pode programar o prefixo para as chamadas para o exterior.
Esta função permite-lhe definir :
- *o número do prefixo da central telefónica,*
- *o comprimento do número marcado a partir do qual será automaticamente marcado o prefixo,*
- *o estado do prefixo (activado ou desactivado).*

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **DEFINICOES** no visor, prima **Valid.** .

Seleccione **OUTRAS DEFIN.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **GESTAO LINHA** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

Seleccione **PREFIXO** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Valid.** .

O visor apresenta a definição actual do prefixo, prima ou .

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 55 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Prima **Sim** para alterar a definição. Seleccione uma opção :
- **MODIF PREFIXO** : para introduzir o número que lhe dá acesso à linha exterior.
- **MODIF COMP.** : para especificar o comprimento do número marcado.
- **ACTIVAR** ou **DESACTIVAR** : para escolher um estado.
- **SAIR PABX** : para sair do menu do prefixo.

Para modificar o prefixo, seleccione **MODIF PREFIXO** com as teclas ▲ ou ▼, prima **Valid.**.

Introduza o prefixo (por exemplo 0, 9, etc.) com o teclado, prima **Valid.**.

Para modificar o comprimento do número (por exemplo 210000000 corresponde ao comprimento 9), seleccione **MODIF COMP.** com as teclas ▲ ou ▼, prima **Valid.**.

Introduza o comprimento antes do prefixo com o teclado, prima **Valid.**.

Para activar ou desactivar o prefixo, seleccione **ACTIVAR** ou **DESACTIVAR** com as teclas ▲ ou ▼, desta forma o número de acesso ao exterior é adicionado ou não, ao número marcado. Prima Valid. para confirmar a selecção efectuada.

Seleccionando a função **SAIR PABX** abandona a programação do prefixo. Prima **Valid.**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

ANEXO

Manutenção

Utilize um pano ligeiramente humedecido para limpar a base e o telefone, não utilize um pano seco para evitar que se produzam descargas electroestáticas.

Problemas

Em caso de anomalias de func ionamento, consulte a seguinte tabela :

Problemas	Soluções
O indicador luminoso da base está apagado	Verifique : • se o adaptador está devidamente ligado a uma tomada de corrente. • se o cabo do adaptador está devidamente ligado à base. • se a tomada de corrente funciona, utilizando um outro equipamento eléctrico.
O visor do telefone está apagado	Verifique se as baterias estão devidamente instaladas. Coloque o telefone na base e efectue uma carga completa das baterias. Para prolongar a vida das baterias, pode executar esta operação de dois em dois meses, aproximativamente. Se, apesar destas precauções, a falha persistir, poderá adquirir as baterias recarregáveis de acordo com as seguintes características: AAA 1,2V 600mAh. Com o decorrer do tempo, a capacidade da bateria pode diminuir ligeiramente. Deixe o telefone descarregar totalmente, e em seguida carregue-o pelo menos durante 12 horas.
O telefone não toca quando recebe uma chamada	Verifique se o telefone está devidamente ligado e se tem sinal de rede. Verifique se não está activado o modo silencioso (consulte o cápitulo Toques).
A ligação rádio entre a base e o telefone não está estabelecida O indicador da rede pisca	Verifique se o telefone está correctamente registado; ao aproximar-se da base, o visor do telefone deve apresentar o número do telefone, se estiver correctamente registado. Se não estiver, proceda ao registo do telefone na base. consulte o cápitulo “Registar um telefone novo na base”, pagina 48.
Ouve o sinal de "OCUPADO" sempre que marca um número	Verifique se não está ninguém a usar a linha com outro telefone (se estiver desactivado o modo intrusão). Verifique se o modo de marcação (multifrequência ou por impulsos) é compatível com a sua rede privada ou central telefónica. Verifique se o seu crédito de tempo não está esgotado (se estiver activado). Verifique se não está em modo de restrição de chamadas (se estiver activado).
Não consegue enviar ou receber mensagens SMS	Verifique se o Aviso do Chamador se encontra activo na linha telefónica. Consulte o seu operador para verificar se o serviço SMS está activo na sua linha. Solicite os números dos servidores ao seu operador e verifique se são idênticos aos que tem no seu telefone. Verifique se informou correctamente o seu número de extensão ou de caixa pessoal aos seu interlocutores. Verifique se não utilizou duas vezes o mesmo sub endereço para as suas extensões ou caixas pessoais.
Para outros problemas	Consulte a HelpDesk da TELFAX, através do número 214 606 606

CARACTERÍSTICAS

Funções	Parâmetros pré-definidos	Funções	Parâmetros pré-definidos
SMS		Número do Voice Mail	*200
Centro SMS emissão	12999	**Seguranca**	
Centre SMS recepção	12999	Bloqueio do teclado	inactivo
ACESSORIOS		Emergência	inactivo
Despertador	inactivo	Código da base	0000
Temporizador	inactivo	Tempo disponível	inactivo
Vigilância	inactivo	Restrição	inactivo
TOQUE		Intrusão	Activo
Toque (Ext / Int)	Flute/ Mineral	**Outras definições**	
Silêncio	inactivo	**•Gestão Linha**	
Bips	Todos activados	Tipo rede	Pública
DEFINICOES		Marcação	Multi Frequência
Teclas programação	Mute / ServPT	Flashing	250 ms
Data/Hora	00:00 // 01/01/05	Prefixo	inactivo
Desligar automático	activo	**•Gestão Base**	
Ligar automático	inactivo	Nome base	Base 1
Idioma	Português		

Características do telefone			
Número de canais	120	Autonomia	
Frequência	1,88 -1,90 GHz	em espera	150 horas
Modo dúplex	TDMA	em comunicação	15 horas
Espaço entre canais	1,728 MHz	Alcance do telefone	
Débito binário	1152 kbit/s	cobertura	até 300 m
Modulação	GFSK	interior de edifício	até 50 m
Codificação da voz	ADPCM	Dimensões da base	89 x 122 x 83 mm
Potência de emissão	250 mW	Peso da base	136 g
Alimentação da base	230 V, 50/60 Hz	Dimensões do telefone	140 x 51 x 30 mm
Tempo de carga	12 horas	Peso do telefone	143 g

Todos estes dados são fornecidos a título indicativo. A Sagem Communication reserva-se o direito de introduzir modificações sem aviso prévio.

AMBIENTE

A preservação do ambiente é uma preocupação essencial da Sagem Communication. Sagem Communication tem a vontade de explorar as instalações que respeitem o ambiente e escolheu integrar o desempenho ambiental no conjunto do ciclo de vida dos seus produtos, da fase de fabrico à colocação em serviço, utilização e eliminação.

A embalagem

A presença do logótipo (ponto verde) significa que é feita uma contribuição a um organismo nacional certificado, para melhorar as infra-estruturas de recuperação e reciclagem das embalagens.

Para facilitar esta reciclagem, queira respeitar as regras de triagem feitas localmente para este tipo de detritos.

Pilhas e baterias

Se o seu produto contém pilhas ou baterias, estas deverão ser depositadas em pontos de recolha designados.

O produto

O símbolo de interdição do caixote do lixo, que se encontra no produto, significa que este pertence ao grupo dos aparelhos eléctricos e electrónicos.

Neste caso, a regulamentação europeia obriga-o a proceder à sua recolha selectiva:

- Em pontos de distribuição no caso de aquisição de um equipamento equivalente.
- Em pontos de recolha, colocados à sua disposição localmente (estação de tratamento de resíduos, recolha selectiva, etc.).

Deste modo, pode participar na reutilização e valorização de Detritos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos que podem possuir efeitos danosos para o ambiente e para a saúde humana.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 59 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Condições de garantia

Se, apesar dos nossos cuidados, o telefone apresentar algum defeito, dirija-se ao seu revendedor com o comprovativo de compra, a fim de receber assistência técnica.

Para accionar a garantia internacional da Sagem Communication, verifique se o material foi utilizado conforme as instruções e para a devida finalidade. Além disso, deverá dispor do recibo de compra ou da factura especificando a data de compra, o nome do revendedor, a referência e o número de série do telefone.

Contudo, a garantia não se aplicará nos seguintes casos :

- Modificação ou adulteração dos documentos apresentados para beneficiar da garantia.
- Números de fábrico, marcas do aparelho ou etiquetas ilegíveis ou falsificadas.
- Intervenções no produto efectuadas por pessoas não autorizadas.
- Utilização não conforme às disposições do manual do utilizador ou à finalidade do aparelho.
- Danos provocados por uma causa exterior ao aparelho, como raios, sobretensões, humidade, deteriorações acidentais, maú uso, etc.

Esta garantia não afecta os seus direitos enquanto consumidor, em virtude da legislação vigente no seu pais.

Importante: em caso de devolução do produto ao ponto de serviço pós-venda, verifique que reenvia o conjunto dos elementos e acessórios vendidos com o produto.

LU 252253817A D30 Portugais.book Page 60 Mercredi, 9. novembre 2005 9:04 09

Manual de instruçoes
Document non contractuel

Sagem Communication
Société anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
www.sagem.com